

## Bluetooth 일반 기능

### 재생

- 재생버튼①을 오른쪽으로 **+/-** 밀면 다음 곡으로 이동합니다.
- 재생버튼①을 왼쪽으로 **KKK-** 밀면 이전 곡으로 이동합니다.

### 통화

블루투스 페어링이 된 후 전화가 올 경우 스피커로 통화가 가능합니다. (걸려오는 전화번호를 영어로 **₩** 안내합니다.)

- 이미 스피커와 휴대폰의 연결(페어링)이 완료된 상태에서 휴대폰으로 전화가 올 경우, 재생버튼①을 **₩** 누릅니다. 걸려오는 전화번호를 영어로 안내합니다.
- 스피커의 내장마이크④를 통하여 통화가 가능합니다.
- 수신전화를 거부하고 싶은 경우는 전화 수신 중 스피커의 재생 버튼①을 **₩** (2초) 이상 길게 누르고 있으면 전화 수신이 차단됩니다.

### 볼륨

- 재생 중에 재생버튼①을 오른쪽으로 **+/-** 2초간 밀고 있으면 볼륨이 커집니다.
- 재생 중에 재생버튼①을 왼쪽으로 **KKK-** 2초간 밀고 있으면 볼륨이 작아집니다.

### 일시정지

재생 중에 재생버튼①을 **₩** 한번 누르면 재생이 멈추고 다시 누르면 재생이 시작됩니다.

### SD카드 재생

- マイ크로 SD카드에 저장된 MP3 음원을 재생하는 기능입니다.
- マイ크로 SD카드에 저장된 MP3 음원을 재생하는 기능입니다.
  - 모드선택버튼②를 MP3 방향으로 밀어 고정시킵니다.
  - 익스터널 사운드모드 (**₩ EXTERNAL SOUND MODE**) 안내 문구가 나옵니다.
  - 재생버튼①을 **₩** 길게 누릅니다.
  - 재생버튼①을 **₩** 살짝 누르면 FM주파수 스캔이 시작됩니다.
  - 스캔이 완료된 후 재생버튼①의 앞으로/뒤로가기 **KKK- +/-** 버튼은 주파수 이동을 합니다.

- 스피커가 인식하는 동안 LED램프등③의 그린표시등이 깜빡거리며, 재생이 멈출 경우 깜빡임이 멈춥니다.
- 자동으로 노래를 재생합니다.
- 이전/다음버튼①으로 원하는 트랙을 찾습니다.
- 이전/다음버튼①을 길게(2초) 누르면 음량이 조절됩니다.

### FM 라디오 청취

USB케이블이 외부アン테나 역할을 하여 FM청취가 가능합니다.

- USB케이블을 스피커의 USB포트⑥과 연결합니다.
- 모드선택버튼②를 [MP3] 방향으로 밀어 고정시킵니다.
- 재생버튼①을 **₩** 길게 누릅니다.
- ₩ FM VOICE** 모드 안내 문구가 나옵니다.
- 재생버튼①을 **₩** 살짝 누르면 FM주파수 스캔이 시작됩니다.
- 스캔이 완료된 후 재생버튼①의 앞으로/뒤로가기 **KKK- +/-** 버튼은 주파수 이동을 합니다.

### 주의사항

- \* 라디오 스캔이 이루어 지지 않을 경우 라디오 출력에 잡음이 많습니다.
- \* FM수신율을 더욱 증가 시키기 위해서는 AUX잭과 스마트폰을 연결하면 추가 안테나 역할을 합니다.

### AUX 스피커 재생

스마트폰등의 외부기기를 블루투스 페어링 없이 AUX케이블과 연결하여 외부 스피커로 활용하는 기능입니다.

- 모드선택버튼②를 [MP3] 방향으로 밀어 고정시킵니다.
- 익스터널 사운드모드 (**₩ EXTERNAL SOUND MODE**) 안내 문구가 나옵니다.
- 구성품의 USB케이블의 한쪽을 스피커의 USB포트⑥와 연결하고 3.5mm 쟁은 쟁은 연결하고자 하는 스마트폰 혹은 기타기기의 어댑터 쟁은 연결합니다.
- 스마트폰의 음악을 재생하면 블루투스 스피커로 음원이 출력됩니다.

### 제품보증서

제품명	특정소출력무선기기
모델명	CSBT22
구입처	
구입일	년 월 일

본제품의 무상 품질보증기간은 3개월 입니다.

- 보증기간 : 제품 수령일로 3개월
- 주소 : 서울 용산구 한강대로 15길 32 2층 A/S실 (우) 140-880
- 대표전화/팩스 : TEL 02) 790-7701 / FAX 02) 790-7751
- AS문의 : 070-4322-2359 gnews@imcommerce.kr
- \* 해당 무선설비는 윤운중 전파훈련 가능성이 있음
- \* 반품/환불/교환 문의는 구입처에 문의하시기 바랍니다.

(주)아임커머스

# CSBT22 BLUETOOTH SPEAKER



im commerce corp

Exclusively available in Korea. Packing designed in Korea

COBY®

### 기본사양

- TF카드 음악 청취
- 인정적인 블루투스
- 핸즈프리기능
- AUX 기능
- FM라디오 기능
- マイ크로 5핀 충전
- 인정적인 하부 중심 설계

### 구성품

본체 + 케이블 (5핀 케이블은 USB & AUX 일체형입니다)  
+ 설명서 (보증서포함)

저희 (주)아임커머스 COBY 제품을 구매해주셔서 감사합니다.  
사용하시기 전에 설명서를 숙지하시기 바랍니다.  
제품 기능향상을 위하여 예고 없이 설명서는 변경 가능합니다.

### 스페

크기 : 60×60×53mm



충전 사양 : 5V±0.25V

출력 : 최대 3W/ 4Ω/ ≥90dB

블루투스 최대거리 : 10M

건전지용량 : 300mAh

### 각부 명칭 및 개요

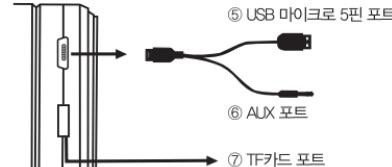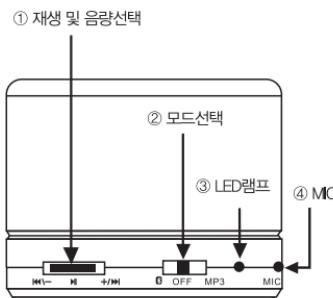

- 재생 및 음량선택 : 뒤로가기(**KKK-** 음량-)  
재생(**₩** 일시정지/통화) 앞으로가기(**+/** 음량+)
- 모드선택 : 블루투스/ 전원 OFF/ SD카드, AUX, FM라디오
- LED 램프 : 건전지 용량표시
- MIC : 통화마이크
- USB 포트 : 마이크로 5핀 충전 및 외부 기기 연결
- AUX 포트 : 블루투스없이 스마트폰의 외부스피커 출력
- TF카드 포트 : 마이크로 SD입구

### 기능 사용 안내

#### 충전

- 제품을 구매 사용하기 전, USB케이블과 블루투스 스피커의 연결잭⑤과 연결하여 2시간 이상 충분히 충전을 합니다.
- 충전 시에는 반드시 모드선택버튼②를 OFF로 세팅 합니다.
- 충전 시 LED표시등③은 붉은색으로 표시된 후 완충 후 램프가 깨집니다.

### 주의사항

- \* USB전원 어댑터(별매품) 또는 컴퓨터의 USB포트와 연결하여 충전 가능합니다.
- \* 전원 어댑터의 용량은 DC 5V, 500mA 입니다.
- \* 배터리 충전량이 부족하면 음량이 작아질 수 있습니다.
- \* 제품을 화기 또는 뜨거운 치열내부에서는 사용하지 않습니다.

### 블루투스 페어링

스피커와 블루투스 모드로 연결할 스마트폰과 연결을 하는 설정입니다.

- 모드선택버튼②를 블루투스 방향으로 밀어 고정시킵니다.
- 스피커에서 **₩** 디바이스 올레디 레디투 커넥트 (Device already ready to connect) 안내멘트가 출력됩니다. 멘트가 나오며 스피커가 연결될 기기를 찾는 동안 작동 LED램프등③의 블루표시등이 깜빡입니다.
- 연결할 기기(스마트폰 및 기타기기)의 블루투스 설정 연결장비에서 S10 또는 CSBT22 찾고 선택합니다.
- 페어링이 완료되면 스피커에서 **₩** 디바이스 페어 셱서 스펠 (Device Pair successful) 멘트가 나옵니다.
- 스마트폰의 기기의 저장된 MP3 음원이 CSBT22의 스피커로 출력됩니다.

### 주의사항

- \* 스피커 한 개당 한 개의 외부기기 연결을 허용합니다. 만약 다른 기기가 이미 스피커에 연결되어 있는 경우, 추가 기기에서 스피커목록은 나타나지 않습니다.
- \* 블루투스 목록 설정 중 PN코드를 물어볼 경우는 숫자 0000을 입력합니다.
- \* 음량이 적은 경우는 연결된 오디오 기기의 볼륨을 올리시고 스피커의 볼륨을 올립니다.
- \* 기기와 스피커 사이 주변 장벽이 많은 경우 잡음발생이 가능합니다.
- \* 스마트폰의 블루투스(Bluetooth)가 비활성화 세팅되어 있는 경우 페어링이 불가능합니다.
- 아이폰 : 설정 > 일반 > Bluetooth
- 안드로이드 : 설정 > 블루투스 > Bluetooth